


Инструкция за употреба на панел за управление

1. Снимка

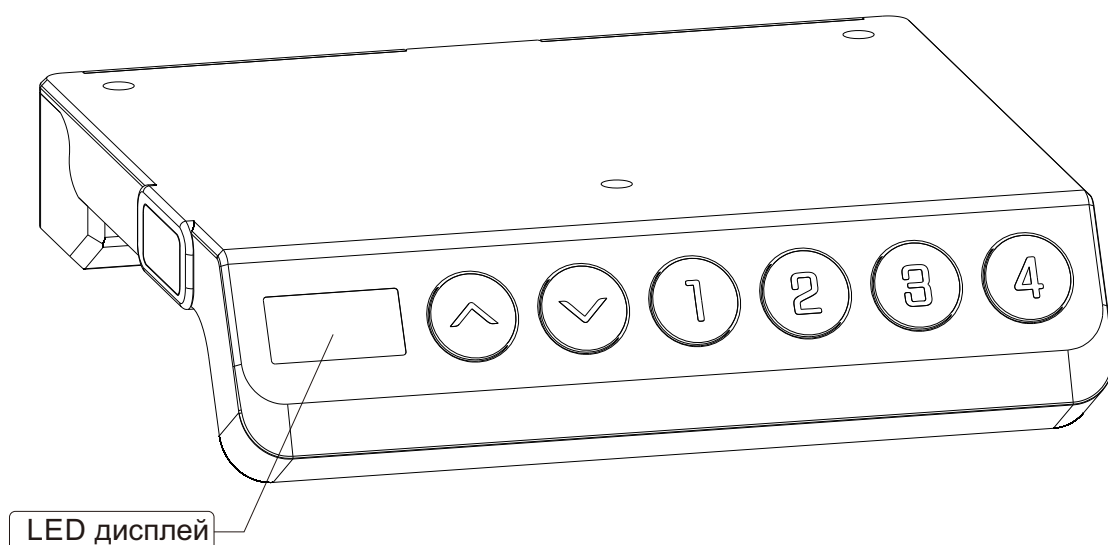

2. Продуктови характеристики

1. Панелът за управление разполага с 6 бутона: "▲", "▼", "1", "2", "3", "4"

- (1) "▲" : Промяна на височината на бюрото - нагоре
- (2) "▼" : Промяна на височината на бюрото - надолу
- (3) "1" : Позиция 1: първата запаметена височина
- (4) "2" : Позиция 2: втората запаметена височина
- (5) "3" : Позиция 3: третата запаметена височина
- (6) "4" : Позиция 4: четвъртата запаметена височина

3. Инструкции за употреба

● Функция за промяна на височината:

1. Натиснете бутон "▲", бюрото ще се вдигне нагоре; продължете да натискате и бюрото ще продължи да се изкачва; когато стигне най-високата точка, ще видите надпис "top"
2. Натиснете бутон "▼", бюрото ще слезе надолу; продължете да натискате и бюрото ще продължи да слиза надолу; когато стигне най-ниската точка, дисплея ще изпише "bot"

● Функция за запамяване на височината:

1. Когато плотът не се движи, натиснете бутон „1" и задръжте за 3 секунди; ще чуете кратък сигнал и дисплеят ще изпише „S-1", което индикира, че височината е запаметена. След това в процесът на употреба е необходимо да натиснете отново бутон „1", за да се върнете в запаметената позиция.
2. Бутони "2", "3" and "4" имат същите функции за запамяване, трябва само да повторите описаните по-горе стъпки.

● Функция напомняне:

1. Когато височината на бюрото не е коректна или се появи код за грешка, моделът трябва да се рестартира. За да направите това, трябва да натиснете едновременно за 3 секунди бутони „3" и „4".
2. След като натиснете бутони „3" и „4" за 3 секунди, дисплеят ще изпише "RST". След това натиснете бутон "▼", за да рестартирате. Когато плотът стигне най-ниската точка, ще започне да се движи нагоре докато на дисплея не се появи надпис "bot", което индикира, че процесът е приключил.

● Функция против сблъсък:

1. Едновременно натиснете бутони "▲" и "▼" за 3 секунди, за да активирате функцията, която има 4 степени на чувствителност: A-0, A-1, A-2, A-3.
2. Дисплеят показва "A-0" функцията е изключена. Ако дисплеят показва A-3 това е най-високата степен; при A-2 - средна степен; ако пък той показва A-1 - най-ниската степен на чувствителност. (По подразбиране е зададена степен „A-2").
3. Когато бюрото се издига или спуска, при наличие на предмет или човек, то веднага ще спре, което ще предотврати сблъсък и неприятни последствия от него.

● Кодове:

1. Когато дисплеят показва някой от символите "RSF" и "rSt", натиснете бутон "▼", за да може да рестартирате. Когато бюрото стигне най-ниската точка, то ще започне да се издига докато не изпише "bot", което ще индикира, че обновяването е завършено.
2. Ако се появи символ "E01" или "E02", моля, оставете бюрото неподвижно за 18 минути преди да продължите да го използвате.
3. Ако се появят други кодове на контролния панел и при продължително натискане на бутон ▼ бюрото не реагира, уверете се, че връзката не е повредена, след което изключете за поне 10 секунди, след което включете пак. Ако на дисплея се появи RSF или rSt, натиснете продължително бутон "▼", за да рестартирате.
4. Ако след посочените по-горе стъпки бюрото все още не функционира нормално, моля, свържете се с Вашия доставчик.